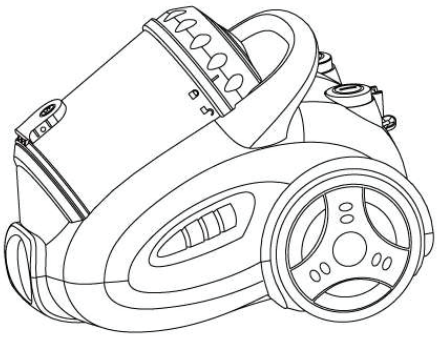

Aspiradora
K-VC14D

MANUAL DE USUARIO

KALLEY

Por favor conserve estas instrucciones.

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nueva ASPIRADORA antes del primer uso.

PARTES

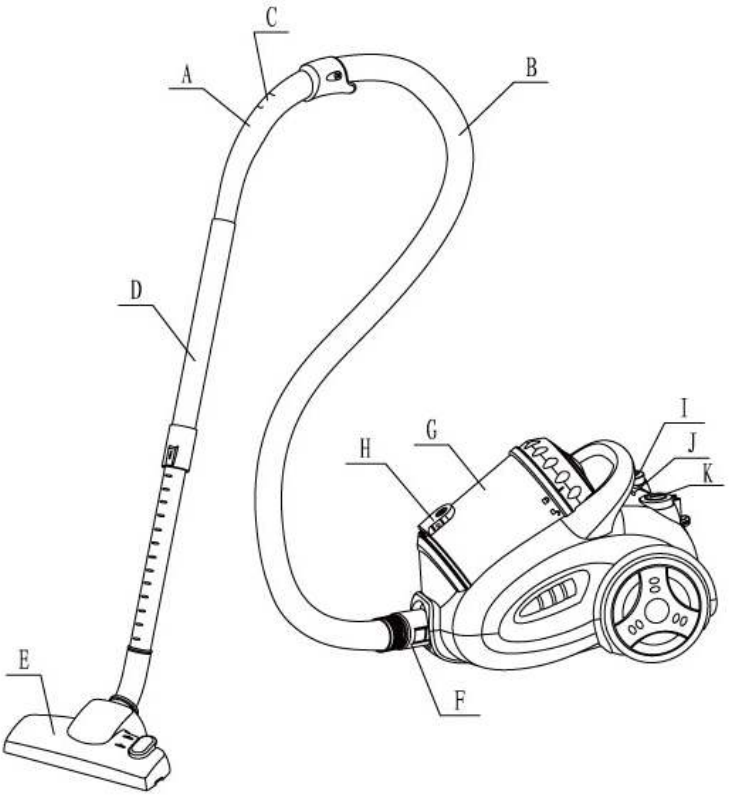

A. Mango
B. Tubo flexible
C. Ajustar potencia de succión
D. Tubo telescópico
E. Cabezal de limpieza
F. Conexión de la Manguera
G. Recipiente del polvo
H. Botón para retirar recipiente del polvo
I. Botón para rebobinar el cable
J. Indicador luminoso
K. Botón de encendido/apagado

PRECAUCIONES IMPORTANTES

- Lea este manual de instrucciones cuidadosamente.
- Antes de utilizar la aspiradora, compruebe que el voltaje de la red eléctrica corresponde con el voltaje indicado en la placa de características.
- El aparato debe ser conectado a un tomacorriente con conexión a tierra.
- Retire siempre el cable del tomacorriente electrico cuando la aspiradora no esté en uso y antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento.
- Retire siempre el cable del tomacorriente electrico antes de abrir la aspiradora.
- Nunca use alcohol ni disolventes para limpiar la aspiradora.
- No utilice la aspiradora para aspirar líquidos.
- Nunca deje la aspiradora desatendida cuando esté encendida. Mantenga la aspiradora fuera del alcance de los niños o los enfermos.
- Esta aspiradora es sólo para uso doméstico. Utilizar como se describe en este manual de instrucciones.
- No conecte la aspiradora si parece tener algún defecto.
- Para cualquier reparación o Accesorios. Póngase en contacto con su distribuidor o un centro de servicio autorizado Kalley.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio Kalley o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

No retire el enchufe halando el cable o de la aspiradora.

No coloque la aspiradora encima del cable de energía eléctrica.

No utilice la aspiradora para aspirar, colillas de cigarrillo, fosforos encendidos, o cenizas.

No utilice la aspiradora en superficies mojadas.

No obstruya la entrada de aire o la salida de ventilación.

No utilice la aspiradora para aspirar, agujas, alfileres, clavos o cuerdas.

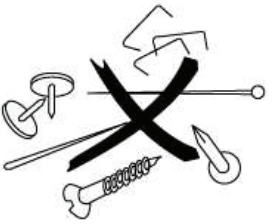

ENSAMBLAR LA ASPIRADORA

Extracción del tubo flexible

Retire el enchufe de la toma de corriente. Mantenga agarrado el tubo flexible, pulse el botón en el extremo del tubo y hale del tubo firmemente desde la entrada de aire

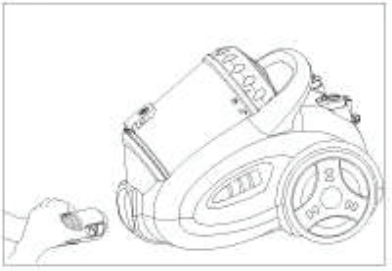

ENSAMBLAR LA ASPIRADORA

Instalación de los tubos de extensión y accesorios

Instalación del tubo de extensión y el mango.

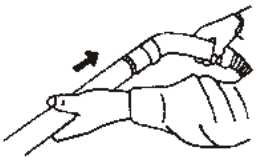

Ajustar el tubo telescópico

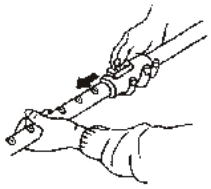

Instalar los accesorios al tubo telescópico.

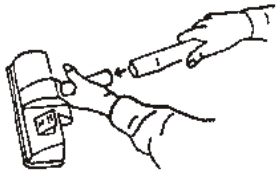

INSTRUCCIONES DE USO

1. Antes de usar la aspiradora, saque el cable a la longitud deseada y conecte el enchufe al toma corriente. No extienda el cable más allá de la marca roja. Para rebobinar el cable de alimentación eléctrica, presione el botón de rebobinado con una mano, y guíe el cable con la otra mano para asegurarse de que no hayan latigazos y cause daños.
2. Presione el botón ON / OFF para encender o apagar el aparato.

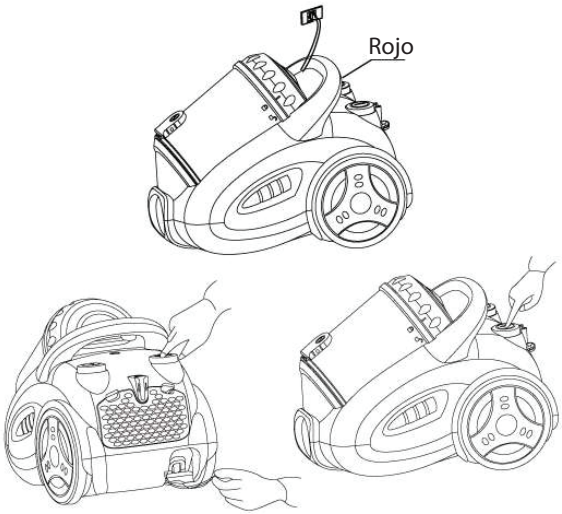

COMO UTILIZAR LOS ACCESORIOS DE LIMPIEZA

Cepillo de doble posición para pisos o alfombras.
Pos 1: cerdas extendidas para pisos
Pos 2: cerdas retraídas para alfombras

1

2

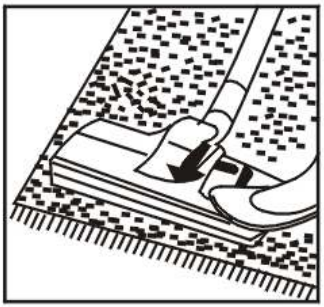

Boquilla estrecha
Para limpieza: de calentadores, esquinas. bordes. cajones, etc

Cepillo Pequeño
Para limpieza: de cortinas, estantes, libros, muebles con incrustaciones, lámparas y otros objetos estéticos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza del recipiente para polvo

1 Levante la cubierta de la aspiradora y saque el recipiente del polvo.

2: Saque el filtro que esta dentro del recipiente del polvo

3. Limpie el polvo dentro del recipiente para polvo.

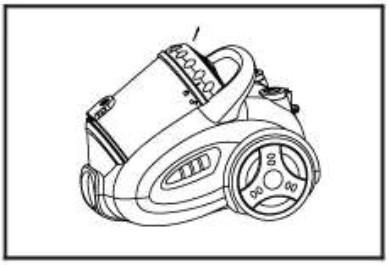

Limpieza del filtro

1. Saque el filtro cuando esté lleno de polvo.

2. Limpielo con agua. Sequelo a la sombra antes de usarlo nuevamente.

KALLEY